



LISCIA, MODELLA, CREA ONDE, ASCIUGA
SPAZZOLA AD ARIA BELISS BIG HAIR 1000



BaByliss[®]

SPAZZOLA AD ARIA SALON STYLE 100

ASCIUGATURA PRE-STYLING

1. Dirigi il flusso d'aria sui capelli e muovi la styler intorno alla testa per rimuovere l'umidità in eccesso.

STEP BY STEP

1. Assicura che i tuoi capelli siano asciutti all'80% e pettinati. Dividi i capelli in sezioni e fissa l'accessorio che vuoi utilizzare sulla styler.

SPAZZOLA ROTANTE SETOLE MORBIDE DA 50MM

1. Posizionare la spazzola sotto una ciocca di capelli vicino alle radici e tienila in posa, attivando soltanto il tasto dell'aria, per alcuni secondi per aumentare il volume della chioma.
2. Sposta poi la spazzola verso il basso tra i capelli e inizia a farla ruotare utilizzando a intervalli il tasto che attiva la rotazione.
3. Quando raggiungi le estremità della ciocca, continua ruotando la spazzola per modellare le punte.
4. Ripeti per ogni sezione di capelli.




SPAZZOLA SETOLE MORBIDE DA 20 MM

1. Posiziona la spazzola sotto una ciocca di capelli, vicino alle radici.
2. Sposta lentamente la spazzola verso il basso tra i capelli, fino alle punte. Ruota poi leggermente l'apparecchio per modellare le estremità.
3. Ripeti per ogni sezione di capelli.

TESTINA LISCIANTE

1. Posiziona la testina lisciante sotto una ciocca di capelli, il più vicino possibile alle radici con il pettine rivolto lontano dalla testa.
2. Pettina la ciocca facendo scorrere delicatamente la spazzola attraverso i capelli.
3. Ripeti per ogni sezione di capelli.

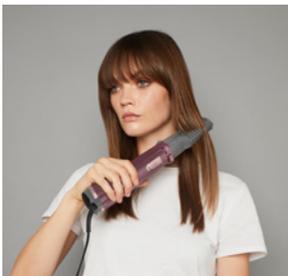

BaByliss®